

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf der August MB300 Mini USB Anlage mit Uhrenradio. Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit allen Funktionen des Gerätes vertraut zu machen. Bitte nehmen Sie sich Zeit, um die Anleitung gewissenhaft durchzulesen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung.

Öffnen Sie das Gerät niemals selbst. Es kann gefährlich sein und auch die Herstellergarantie kann erlöschen.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen.

Kundenservice:

Bei technischen Fragen erreichen Sie den Kundenservice telefonisch unter +44 (0)845 250 0586 oder per E-Mail an service@augustint.com.

Schnellanleitung

MB300


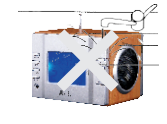


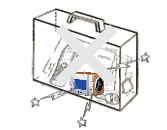

1. Bevor Sie den MB300 das erste Mal nutzen, legen Sie bitte zwei AAA Batterien in das Batteriefach auf der Rückseite. Diese Batterien dienen zur Speicherung von Zeit und Datum und versorgen NICHT die Lautsprecher oder das Radio mit Strom.
2. Laden Sie den integrierten Akku ca. 3 Stunden lang auf. Verbinden Sie hierzu das mitgelieferte Netzteil oder das USB-Ladekabel mit dem DC 5V Anschluss.
3. Um die Zeit einzustellen, halten Sie SET gedrückt, bis die Minutenanzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie VL+ oder VL- um die Minuten einzustellen. Drücken Sie SET, um zwischen Minuten, Stunden, 12/24h Modus, Jahr, Monat und Tag zu wechseln. Halten Sie VL+ oder VL- gedrückt, um die Geschwindigkeit der Einstellung zu erhöhen. Haben Sie die Einstellungen vollständig vorgenommen, drücken Sie MODE zum Bestätigen.
4. Um die Weckzeit einzustellen, drücken Sie MODE während sich das Gerät im Uhrzeitmodus befindet. Die aktuell eingestellte Weckzeit wird nun angezeigt. Halten Sie SET gedrückt, während die Weckzeit angezeigt wird. Die Minuten beginnen zu blinken. Drücken Sie VL+ oder VL- um die Minuten einzustellen. Drücken Sie SET, um zwischen Minuten, Stunden und Wecktonyp zu wechseln. Halten Sie VL+ oder VL- gedrückt, um die Geschwindigkeit der Einstellung zu erhöhen. Haben Sie die Einstellungen vollständig vorgenommen, drücken Sie MODE zum Bestätigen. Sie gelangen zum Uhrzeitmodus zurück. Um den Wecker zu aktivieren oder zu deaktivieren, drücken Sie ALARM. Ein Glockensymbol im Display zeigt an, dass der Wecker aktiv ist.
5. Um den MB300 als Radio oder Lautsprecher zu nutzen, bewegen Sie den Schalter auf der Rückseite auf ON. Um MP3 Dateien von einem USB Stick oder einer SD Karte abzuspielen, stecken Sie das Speichermedium in die entsprechende Buchse und drücken "▶". Um die Lautstärke einzustellen, nutzen Sie die VL+ und VL- Tasten. Mit "◀" und "▶" (auf der Oberseite des Gerätes) wechseln Sie zum vorigen oder nächsten Titel. Um das FM Radio zu nutzen, drücken Sie RADIO. Ziehen Sie die Antenne heraus und drücken "◀" oder "▶" um nach Sendern zu suchen. Um die Lautstärke einzustellen, nutzen Sie die VL+ und VL- Tasten. Um den MB300 als Lautsprecher für Laptops, Mobiltelefone oder andere Wiedergabequellen zu nutzen, stecken Sie das 3,5mm Kabel in die Line In Buchse des MB300 und das andere mit dem Kopfhörerausgang der Wiedergabequelle. Während diese Verbindung hergestellt ist, können alle Lautstärke- und Titelsteuerungen ausschließlich an der Wiedergabequelle vorgenommen werden.
6. Für weitere Fragen kontaktieren Sie August International unter +44 (0) 845 250 0586, oder per E-Mail an service@augustint.com

Inhalt

1. Sicherheitshinweise	1
2. Funktionen	2
3. Zubehör	3
4. Tasten und Funktionen	4
5. Fernbedienung	5
6. Wecker	6
7. FM Radio	7
8. Musik Player	8
9. Stromversorgung	10
10. Spezifikationen	10
11. Problemlösung	11
12. Garantie	12

1. Sicherheitshinweise

■ Lagerung und Anwendung

	<p>Halten Sie das Gerät fern von sehr heißen oder kalten Orten. Der Arbeitsbereich liegt zwischen 0°C – 50°C und die erlaubte Lagertemperatur zwischen -10°C – 60°C.</p>		<p>Halten Sie das Gerät fern von Wasser oder Wasserdampf.</p>
	<p>Setzen Sie das Gerät nie in Feuchtigkeit, Staub oder Rauch aus.</p>		<p>Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen.</p>
	<p>Transportieren Sie das Gerät nie in Behältern oder Taschen in denen es beschädigt werden könnte.</p>		<p>Drücken Sie niemals scharfe oder scharfkantige Gegenstände auf oder gegen das Gerät.</p>

■ Wartung

Bitte stecken Sie alle Kabel vor der Reinigung ab.

	<p>Bitte verwenden Sie nur weiche Tücher um das Display und die Tasten sauber zu halten. Reinigen Sie das Display bitte nur mit speziellem LCD Reinigungsmittel.</p>		<p>Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven Reinigungsmitteln wie z. B. Alkohol, Benzol oder chemischen Reinigern.</p>
--	--	---	--

2. Funktionen

Das Gerät verfügt über einen SD/MMC Kartenleser sowie einen USB-Port, dieser erlaubt es Ihnen vorher gespeicherte Musik auf der Anlage abzuspielen. Des Weiteren verfügt das Gerät über eine 3,5mm Line-In Buchse. Mit Hilfe dieser Buchse können Sie z.B. einen iPod, einen Musik Player, ein Handy oder jedes andere Gerät mit einem Line-Out Anschluss anschließen und den MB300 als Lautsprecher nutzen.

Hauptfunktionen:

- Hochwertige Mini Musik Player mit FM Uhrenradio
- Integrierter Kalender sowie integrierter Wecker
- Raumthermometer in °F und °C
- Zeitanzeige in 12h oder 24h Format
- Alarmton per Radio, MP3 oder per einfachem Alarmton
- Integrierter SD/MMC Kartenleser
- Integrierter USB-Port und integrierte 3,5 Line-In Buchse
- FM Radio mit der Frequenz 87,5 – 108MHz
- Eingebauter Akku, bis zu 5h Abspielzeit
- 2 x AAA Batterien für die Uhr und Alarm
- Netzteil und Ladegerät in einem
- 2 x 3W Qualitätslautsprecher (Durchmesser 50mm)
- Infrarotfernbedienung
- Abmessungen: 130(Breite) x 90(Höhe) x 95(Tiefe) mm
- Gewicht: 500g (525g inklusive 2 x AAA Batterien)

3. Zubehör

	Stromkabel		USB-Stromkabel
	Bedienungsanleitung		Audio Kabel
	Fernbedienung		2 x AAA Batterien

4. Tasten und Funktionen

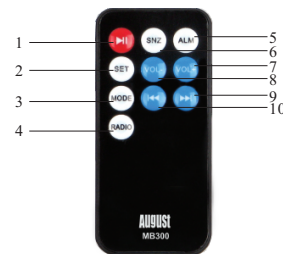


1. MODE um den Betriebsmodus umzuschalten
2. SET Einstell- und Bestätigungstaste
3. ALARM um den Wecker und den Sleep Timer einzustellen
4. RADIO um in den Radiomodus zu schalten
5. Sensor für die Fernbedienung
6. ►|| um Lieder abzuspielen, zu pausieren oder erneut abzuspielen
7. VL+ Lautstärke erhöhen
8. VL- Lautstärke verringern
9. LT Displaybeleuchtung
10. Lautsprecher
11. Teleskopantenne für FM-Empfang



12. ◀ Vorheriges Lied
13. SNOOZE Snooze Funktion
14. ▶ Nächstes Lied
15. SD/MMC Kartenleser
16. Stromversorgungsanzeige
17. USB-Port
18. AAA Batteriefach
19. 3,5mm Line-In Buchse zum Anschluss anderer Geräte
20. Ein- Ausschalter
21. Stromanschluss
22. Nur vom Hersteller zu verwenden

5. Fernbedienung



1. ►|| Abspielen / Pause
2. SET Einstell- und Bestätigungstaste
3. MODE um den Betriebsmodus umzuschalten
4. RADIO um in den Radiomodus zu schalten
5. ALARM um den Wecker und den Sleep Timer einzustellen
6. SNOOZE Snooze Funktion
7. VL+ Lautstärke erhöhen
8. VL- Lautstärke verringern
9. ▶ Nächstes Lied
10. ◀ Vorheriges Lied

6. Musik Player

Mit dem 3,5mm Line-In Anschluss können Sie den MB300 mit Ihrem Handy, Laptop oder MP3-Player verbinden und als Lautsprecher nutzen.

1. Drücken Sie ►|| um in den MP3 Modus zu gelangen. Das Gerät wird automatisch damit beginnen, die auf einem angeschlossenen Datenträger gespeicherte MP3-Dateien abzuspielen.
2. "No Card" wird aufleuchten, wenn keine Speicherkarte oder kein USB-Stick angeschlossen ist.

3. “No Song” wird aufleuchten, wenn auf der angeschlossenen Speicherkarte oder dem angeschlossenen USB-Stick keine Lieder gefunden wurden.
4. Das Gerät wird, wenn ein USB-Stick und eine Speicherkarte angeschlossen sind, die Musik des USB-Sticks oder von der Quelle, die zuvor während des Abspielens pausiert wurde, abzuspielen.
5. Halten Sie die ►|| Taste gedrückt um zwischen Speicherkarte und USB-Stick zu wechseln.
6. Drücken Sie ◀ oder ▶ um zwischen den Liedern zu wechseln.
7. Verwenden Sie VL+ und VL- um die Lautstärke zu regulieren.
8. Drücken Sie SET und anschließend VL+ / VL- um den Equalizer auf Rock, Normal, Live, Bass oder Classic zu stellen. Drücken Sie anschließend wieder SET.
9. Drücken Sie zweimal SET und anschließend VL+/VL- um zwischen den Abspielmodi alle abspielen, alle wiederholen, eins wiederholen und Shuffle (Zufallswiedergabe) zu wechseln. Drücken Sie anschließend SET um zu bestätigen.
10. Wenn ein anderes Gerät via Line-In mit der Anlage verbunden ist, fungiert die Anlage nur als Lautsprecher.
11. Drücken und halten Sie ALARM um das momentan abgespielte Lied als Alarmton zu speichern. “AL SET” wird für 2 Sekunden auf dem Display blinken. Dieses Lied wird nun als Alarmton erklingen, wenn Sie MP3 als Quelle des Alarmtons angegeben haben.

12. Drücken Sie ALARM um den Sleep Timer einzustellen. Der Player wird automatisch aufhören zu spielen wenn die Zeit verstrichen ist. Drücken Sie VL+ / VL- um die Zeit einzustellen und drücken Sie ALARM um zu bestätigen.
13. Drücken Sie MODE um wieder in den Uhrenmodus zurückzukehren.

7. FM Radio

1. Drücken Sie RADIO um in den Radiomodus zu wechseln. Verwenden Sie die Tasten ◀ und ▶ um Sender zu suchen.
2. Verwenden Sie die Tasten VL+ und VL- um die Lautstärke zu regulieren.
3. Drücken und halten Sie SET um den aktuell gewählten Radiosender zu speichern. Drücken Sie VL+ oder VL- um die Stationsnummer des Senders zu wählen, währenddessen diese blinkt. Drücken Sie SET um zu speichern. Es können bis zu 20 Sender gespeichert werden.
4. Drücken Sie SET und anschließend VL+ oder VL- um einen gespeicherten Sender zu wählen.
5. Drücken und halten Sie ALARM um den aktuell ausgewählten Radiosender als Sender für den Wecker zu verwenden. “AL SET” wird 2 Sekunden blinkend auf dem Display zu sehen sein. Dieser Sender wird nun erklingen, wenn Sie Radio als Quelle des Weckers angegeben haben. (Siehe auch 8. Wecker).
6. Drücken Sie ALARM um den Sleep Timer einzustellen. Das Radio wird automatisch aufhören zu spielen wenn die Zeit verstrichen ist. Drücken Sie VL+ / VL- um die Zeit einzustellen und drücken Sie ALARM um zu bestätigen.
7. Drücken Sie MODE um wieder in den Uhrenmodus zurückzukehren.

8. Wecker

Datum und Zeiteinstellung

1. Drücken und halten Sie SET im Uhrenmodus bis die Anzeige der Minuten blinkt. Verwenden Sie nun VL+ und VL- um Minuten, Stunden und die Anzeigeart 12h/24h, Tag, Monat und Jahr einzustellen.
2. Halten Sie VL+ / VL- gedrückt um die Zeit schneller zu ändern.
3. Drücken Sie MODE um wieder zur Zeitanzeige zurückzukehren.

Wecker einstellen

4. Drücken Sie MODE in der Zeitanzeige um die Weckzeit einstellen zu können. Es wird der aktuelle Weckmodus. Um die Weckzeiteinstellungen zu ändern, drücken und halten Sie SET bis die Minutenanzeige zu blinken beginnt. Mit der Taste MODE gelangen Sie zum Weckmodus zurück.
5. Drücken Sie VL+ / VL- um die Weckzeit einzustellen und um den Alarmton einzustellen. Sie können zwischen BIBI (gewöhnlicher Alarmton), MP3 und Radio wählen. Drücken Sie jeweils SET um zu bestätigen.
6. Wenn BIBI ausgewählt ist, ertönt ein regulärer Alarmton.
7. Wenn MP3 ausgewählt ist, wird die voreingestellte Musik als Alarmton ertönen. (Details unter Punkt 8 bei der Beschreibung des Musik Players).
8. Wenn Radio ausgewählt ist, wird der voreingestellte Radiosender ertönen. (Details unter Punkt 7 bei der Beschreibung des FM Radios).

9. Ist der Alarmton oder MP3 als Weckmodus ausgewählt, stoppen diese automatisch nach 3 Minuten. Sie können SNOOZE oder LT drücken um den Alarmton / MP3 nach 5 Minuten nochmals ertönen zu lassen, oder eine andere Taste drücken um den Alarm ganz abzuschalten.
10. Ist FM Radio als Weckmodus ausgewählt, wird die Snooze-Funktion deaktiviert, Nun startet Sie beenden den Alarm mit einer beliebigen Taste.
11. Der Wecker kann an- oder ausgeschaltet werden, indem Sie die Taste ALARM im Uhrenmodus drücken. Das Symbol für den Wecker wird leuchten, wenn dieser eingeschaltet ist.

Sleep Timer

12. Der Sleep Timer kann so eingestellt werden, dass er das Gerät nach einer bestimmten Zeit ausschaltet (Minimum 10 Min., Maximum 3h). Der Intervall beträgt 10 Minuten. Die Standardeinstellung ist 30 Minuten.
13. Drücken Sie ALARM im Radio oder MP3 Modus und verwenden Sie die VL+ oder VL- Taste um diese Zeit zu erhöhen oder zu verringern. Drücken Sie erneut ALARM um zu bestätigen.

Thermometer in der Zeitanzeige

14. Verwenden Sie die Taste VL-, um zwischen Fahrenheit und Grad Celsius zu wechseln.

9. Stromversorgung

Dieses Gerät kann mit dem mitgelieferten Netzteil, USB Kabel oder dem integrierten Lithium-Ionen Akku betrieben werden.

Wenn das Netzteil angeschlossen ist, wird der Akku automatisch geladen.

Die Stromversorgung der Uhrzeit wird durch 2 x AAA Batterien gewährleistet. Diese stellen sicher, dass die Datum- und Zeiteinstellungen auch gespeichert werden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist oder die Lithium-Ionen Batterie leer ist.

10. Spezifikationen

LCD Display	2,4 Zoll(6,1 cm)
Lautsprecher	2 x 3 Watt mit 50mm Durchmesser
Radio	87,5 – 108MHz
Player	MP3
Mp3 Equalizer	Rock, Normal, Jazz, Pop und Classic
Kartenleser	Unterstützt SD/MMC bis 32GB
USB-Ein	Unterstützt USB Speicherkarte auf FAT Format und bis 8GB
Eingebaute Batterie	800mAh Lithium-Ionen
Backup Batterie	2 x AAA Batterien
Netzteil	5V
Abmessungen	130 (B) x 90 (H) x 95 (T) mm
Gewicht	500g (525g mit 2 x AAA Batterien)

11. Häufig gestellte Fragen

Die unten aufgeführten Probleme sind nicht zwingend Fehler die mit dem Gerät zusammenhängen. Bitte überprüfen Sie diese Liste bevor Sie das Gerät in Reparatur geben.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Strom	Netzteil nicht richtig eingesteckt/fehlerhaft oder der eingebaute Akku ist leer	Überprüfen Sie Netzteil
Kein Radioempfang	Signal zu schwach oder der Akku ist leer	Stellen Sie das Gerät um oder stecken Sie das Netzteil ein
Musik Player funktioniert nicht	Falsches Dateiformat der Datei oder der Akku ist leer	Abzuspielende Dateien bitte in MP3 Format umwandeln oder Stromkabel anschließen
Auf dem angeschlossenen Datenträger befindet sich Musik, das Gerät zeigt aber trotzdem an, dass keine Datei vorhanden ist	Falsches Dateiformat der Datei oder eine fehlerhafte Speicherkarte / fehlerhafter USB-Stick ist eingesteckt	Abzuspielende Dateien bitte in MP3 Format umwandeln oder versuchen Sie eine andere Speicherkarte bzw. einen anderen USB-Stick zu verwenden.
Die Batterie wird nicht mehr geladen oder hält nicht sehr lang	Der eingebaute Akku ist zu alt, bitte tauschen Sie sie aus	Die Batterie darf nur von einem Fachhändler getauscht werden
Fernsteuerung funktioniert nicht	Die Batterie der Fernsteuerung ist eventuell leer oder zu schwach	Tauschen Sie die Batterie der Fernsteuerung

Warnung

1. Diese Anleitung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es wird keine Benachrichtigungen oder Hinweise bei Änderungen geben.
2. Es gibt keine Bauteile im Gerät die Sie selbst wechseln können. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren, dies wird Ihre Garantie erlöschen lassen. Jede Reparatur muss vom Hersteller oder einem Servicepartner durchgeführt werden. Teile innerhalb des Gerätes können unter Hochspannung stehen.